


簡単施工でアングルをガッチリとキャッチする

アングルキャッチャー

折版用


アングルキャッチャー折版用

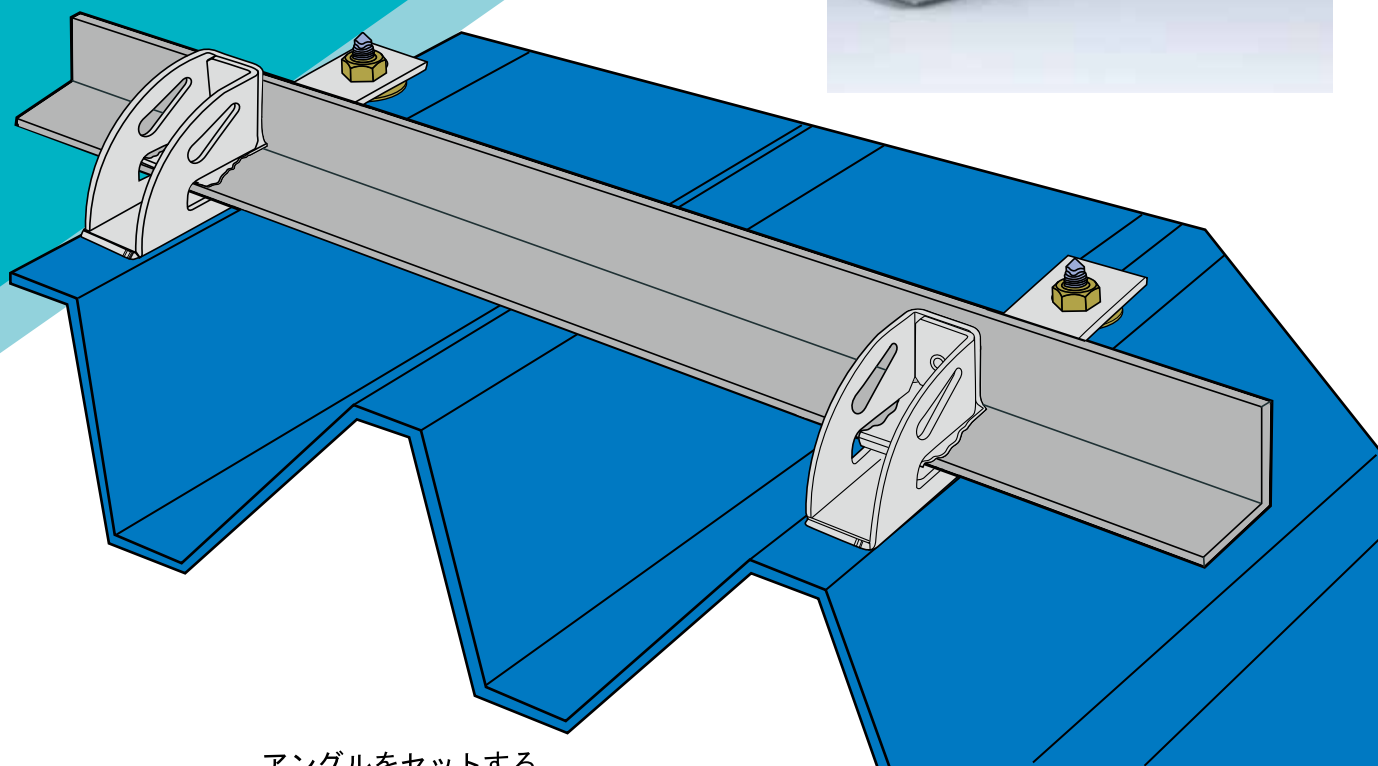

アングルをセットする

施工方法



アングルを奥へ差し込む

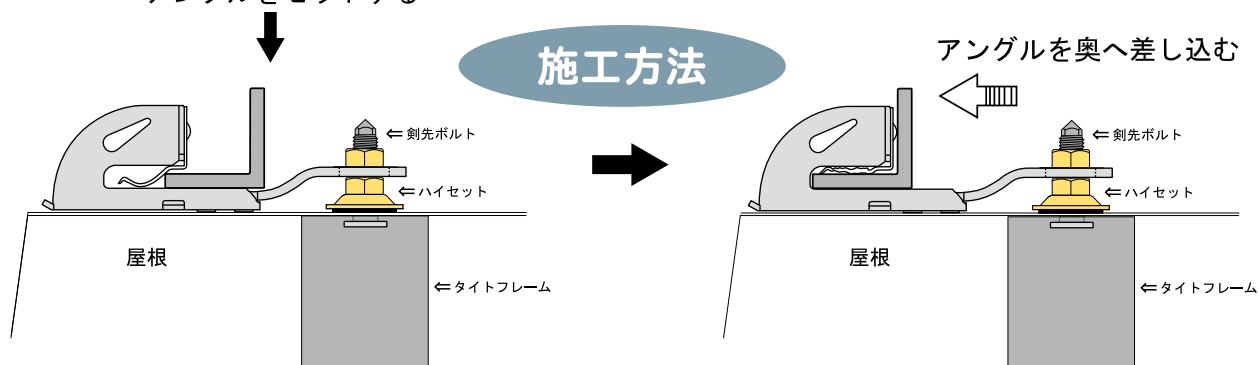

- ① アングルをアングルキャッチャーにセットする。
- ② アングルをアングルキャッチャーの奥に差し込むと強力バネがアングルをキャッチします。

折版用



SR-3

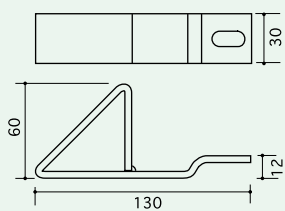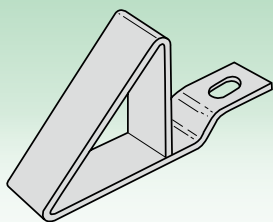

L-4×50 使用可

No.	サイズ	仕 様	入数
020009		溶融亜鉛メッキ	50
020011		ステンレス	50



SR-4

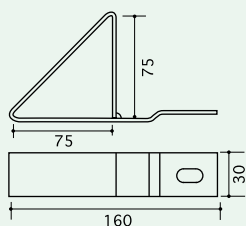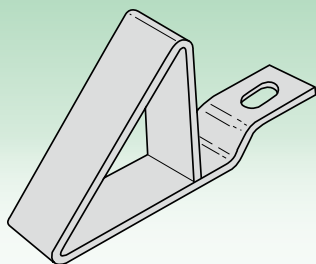

L-6×65 使用可

No.	サイズ	仕 様	入数
020010		溶融亜鉛メッキ	50



SR-5

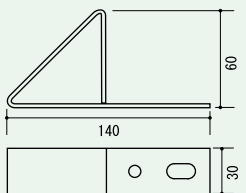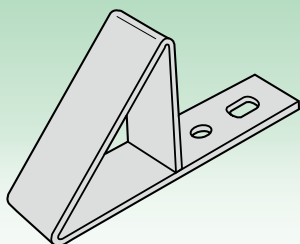

L-4×50 使用可

No.	サイズ	仕 様	入数
020020		溶融亜鉛メッキ	50
020021		ステンレス	50



SR-8

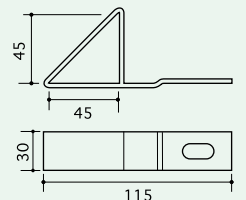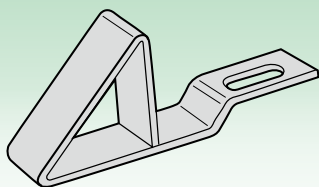

L-3×40 使用可

No.	サイズ	仕 様	入数
090090		溶融亜鉛メッキ	50
090093		ステンレス	50

アングルキャッチャー折版用

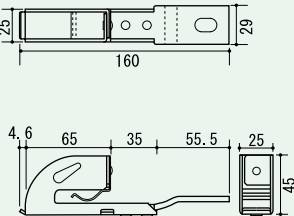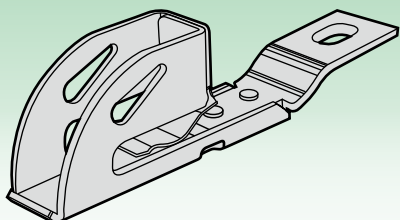

No.	サイズ	仕 様	入数
001100	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	50
001105	L-3×40	ステンレス	50
001101	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	50
001106	L-4×50	ステンレス	50