

スノーメルトフェンス

こんな効果が！



- 雪庇防止
- つらら防止
- 軒先屋根面の凍結防止
- 卷きだれ発生防止



軒下附近を人が通っても雪の落下の心配がほとんどなくなる。



軒下附近の駐車場に落雪しての車やカーポートの被害がほとんどなくなる。



隣家へ雪が落ちることがほとんどなくなり、雪のトラブルが減少する。



軒先からの迫り出した雪で雨樋が傷まなくなる。



二階軒先からの落雪で一階屋根に山になった雪の、雪かきをしなくてすむ。



すがもれ現象の発生がほとんどなくなり、雨漏りの心配がなくなる。



つららが出来にくく、安全である。



屋根下の植栽の被害がなくなる。

GB工業なら、豊富な種類の中からお選びいただけます

NEW スノーメルトフェンス Z-1




203303 鉄
203304 ステンレス

標準フック2個附属

鉄+合金メッキ+黒塗装、ステンレス+黒塗装

軒先スペースの短い
屋根にピッタリ。丸
棒とクリンプ網で新
しいデザインです。

NEW スノーメルトフェンス Z-2

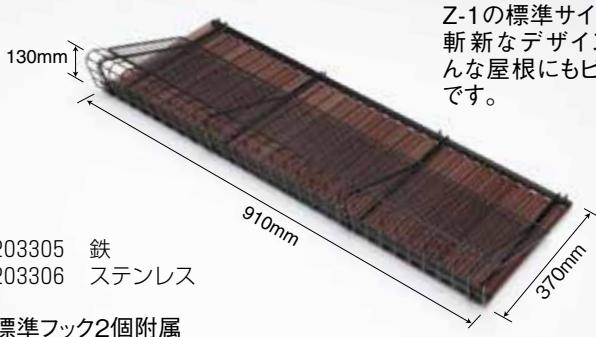


203305 鉄
203306 ステンレス

標準フック2個附属

鉄+合金メッキ+黒塗装、ステンレス+黒塗装

Z-1の標準サイズ品。
斬新なデザインでど
んな屋根にもピッタリ
です。

NEW スノーメルトフェンス Z-3

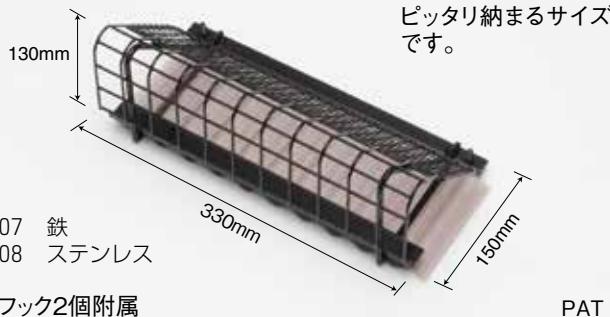


203307 鉄
203308 ステンレス

標準フック2個附属

鉄+合金メッキ+黒塗装、ステンレス+黒塗装

瓦棒のキャップ間に、
ピッタリ納まるサイズ
です。

NEW スノーメルトフェンス Z-4

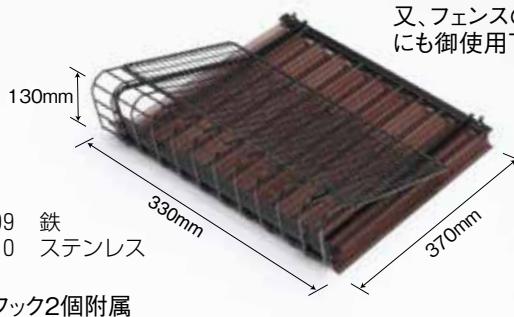


203309 鉄
203310 ステンレス

標準フック2個附属

鉄+合金メッキ+黒塗装、ステンレス+黒塗装

瓦棒のキャップ間に、
又、フェンスの幅調整
にも御使用下さい。

NEW ソーラー用 Z-1

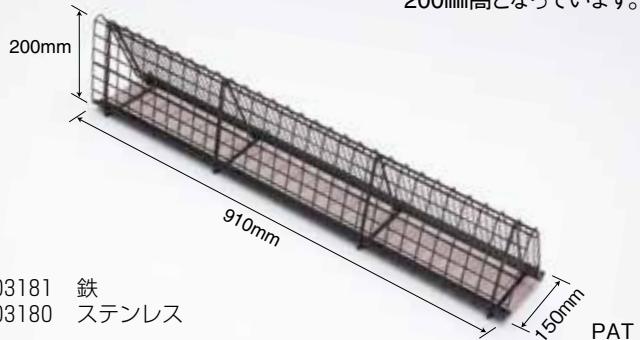

203181 鉄
203180 ステンレス

鉄+合金メッキ+黒塗装、ステンレス+黒塗装


ソーラー設置屋根用
200mm高となっています。




スノーメルトフェンスの取付け方法



①軒先にスノーメルトフェンスのフックを引っ掛け、先端部を固定する。

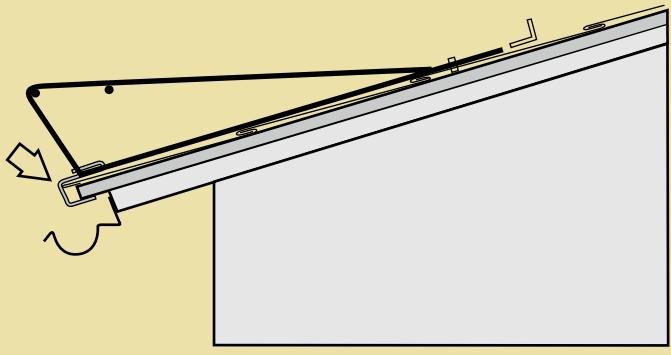

②既存の雪止金具やアングルに固定バンド又はステンレス製針金で固定する。

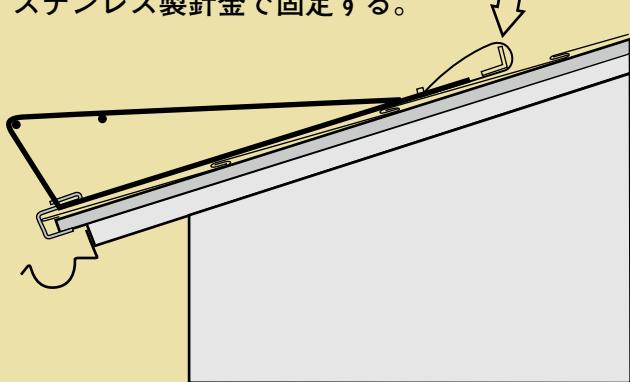


②専用取付け金具・ヴィクトリーロック、又はフェンスロック等を屋根に取り付けフェンスを固定する。



※取り付けの際、棟方向にフェンスを引張ってから取付けて下さい。


オプション部品

標準フック
203312 ステンレス

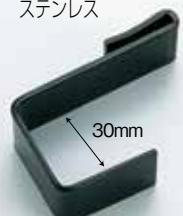

PAT

固定バンド
203291
L 500mm
540mm
700mm
1,000mm

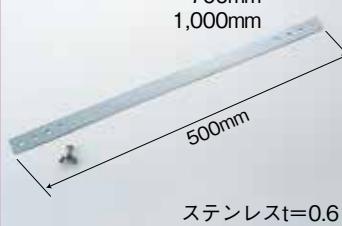


ステンレスt=0.6

ヴィクトリーロック横葺用



203380 鉄
203382 ステンレス

瓦用フック

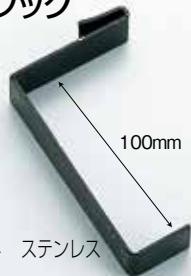

203314 ステンレス
PAT

ミニフック



H-20
H-30

ヴィクトリーロック段葺用



203381 鉄
203383 ステンレス